

SILVERCREST®



www.lidl-service.com



SEWING MACHINE SNM 33 B1

(GR)

Ραπτομηχανή

Υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας

(RO)

MAŞINĂ DE CUSUT

Instrucțiuni de utilizare și de siguranță

(HR)

ŠIVAĆA MAŠINA

Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost


(BG)

ШЕВНА МАШИНА

Инструкции за обслужване и безопасност

IAN 285275

(GR)
(RO)
(HR)
(BG)



(GR)

Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής.

(RO)

Înainte de a citi instrucțiunile, priviți imaginile și familiarizați-vă cu toate funcțiile aparatului.



(HR)

Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja.

(BG)

Преди да прочетете отворете страницата с фигураните и след това се запознайте с всички функции на уреда.

GR	Υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας	Σελίδα	5
RO	Instructiuni de utilizare și de siguranță	Pagina	28
HR	Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost	Stranica	51
BG	Инструкции за обслужване и безопасност	Страница	74

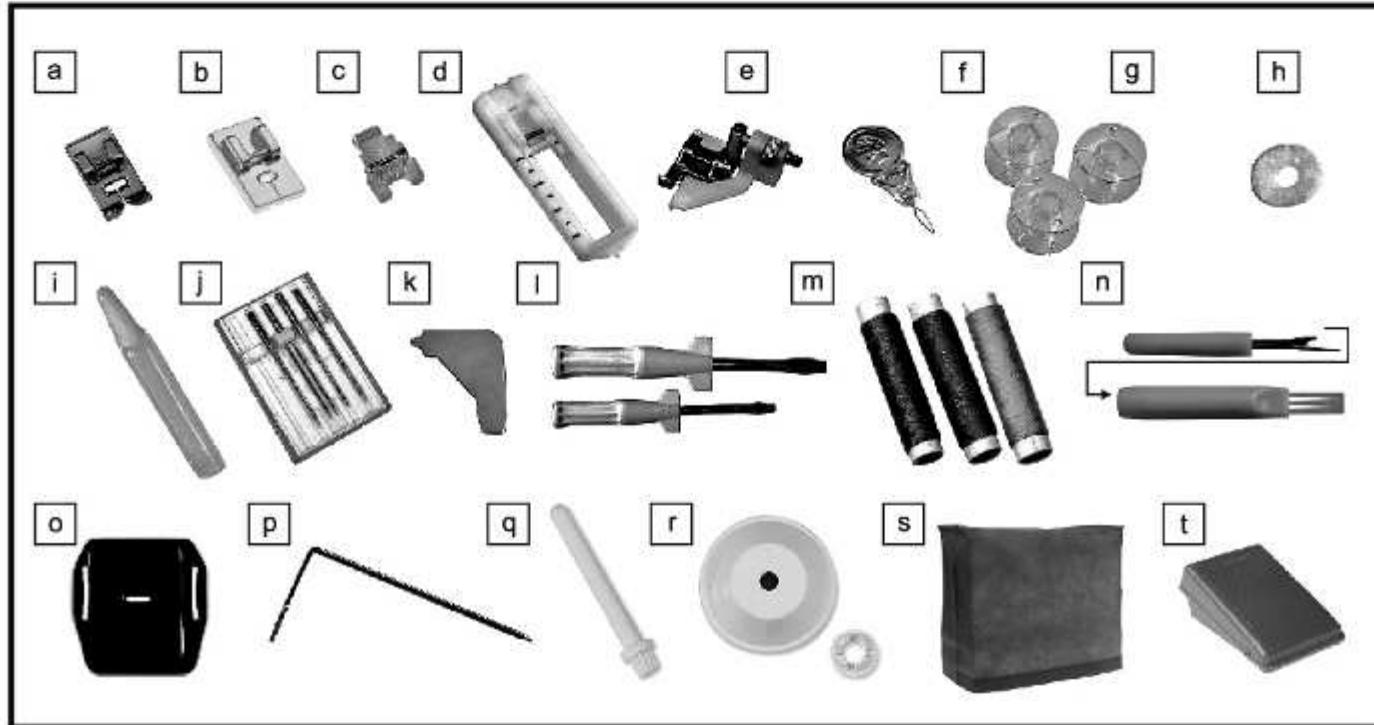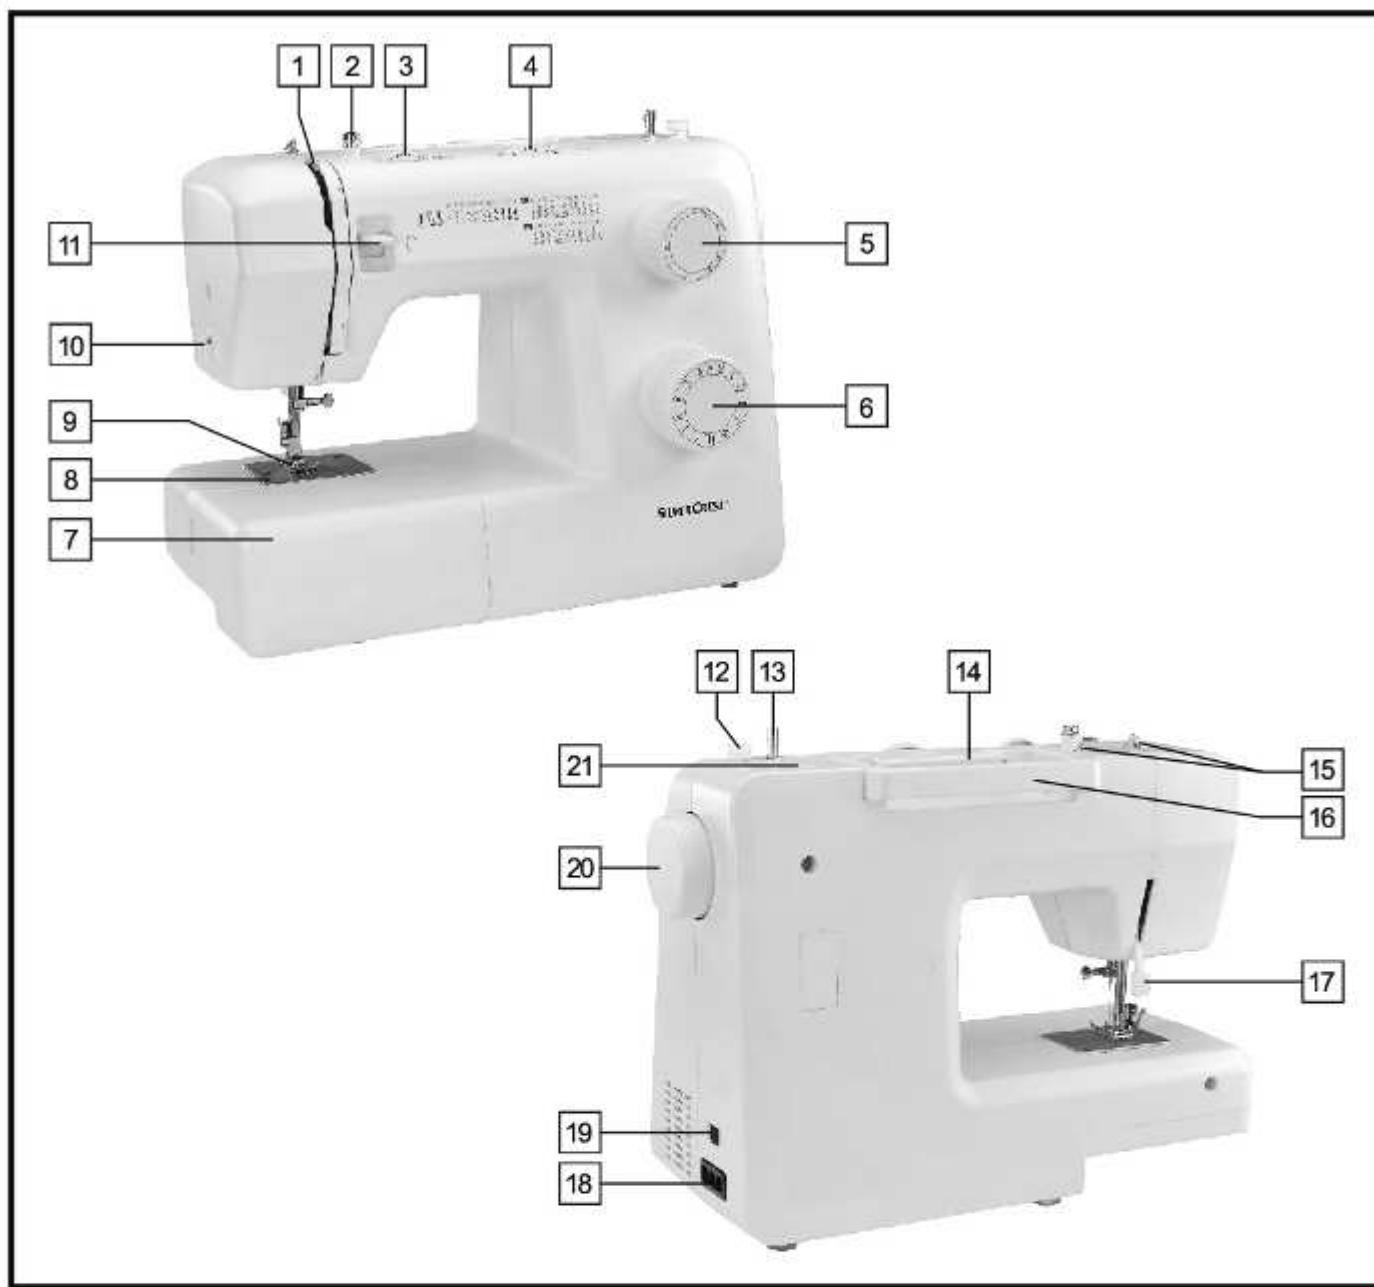

Uvod

Uvod.....	Stranica	52
Namjena.....	Stranica	52
Dijelovi šivaće mašine.....	Stranica	52
Pribor	Stranica	52
Tehnički podaci	Stranica	53

Važne sigurnosne upute Stranica 54**Priprema**

Prikључenje šivaće mašine	Stranica	55
Zamjena žaruljice.....	Stranica	55
Pokretni stol	Stranica	56
Postavljanje igle	Stranica	56
Dvopolozajna poluga stopice	Stranica	57
Montiranje držača stopice	Stranica	57
Punjene špulice donjeg konca	Stranica	58
Postavljanje špulice	Stranica	58
Uvođenje gornjeg konca	Stranica	59
Reguliranje napetosti konca.....	Stranica	60
Podizanje donjeg konca.....	Stranica	60

Osnove šivanja

Šivanje korisne primjene	Stranica	61
Međusobno određivanje igle, tkanine i konca	Stranica	61
Kako izabrati mustru	Stranica	62
Ravan ubod i pozicija igle	Stranica	62
Cik-cak	Stranica	63
Nevidljivo postavljanje zatvarača	Stranica	64
Stopica za nevidljivi obrub	Stranica	65
Stopica za prišivanje gumba	Stranica	65
Stopica za izradu rupica za gume	Stranica	66
Overlock šav	Stranica	67
Cik cak šivanje	Stranica	67
Trostruki šav	Stranica	68
Šivanje "rub uz rub"	Stranica	68
Izrada monograma i vezenje sa okvirom za vezenje*	Stranica	69
Aplikacije	Stranica	69
Feston porub	Stranica	70
Dvostruka igla	Stranica	70

Održavanje stroja

Održavanje stroja.....	Stranica	71
Čuvanje	Stranica	71
Uklanjanje smetnji	Stranica	72

Upute za odlaganje u otpad Stranica 73**Jamstvo**..... Stranica 73**Servis**

Telefonski broj servisa.....	Stranica	73
------------------------------	----------	----

Proizvođač Stranica 73

Uvod

Uvod

Čestitamo vam na kupnji šivaće mašine.

Kupili ste kvalitetan proizvod koji je proizведен s velikom pažnjom.

Ove upute za uporabu obuhvaćaju sve što je vrijedno znati o mogućnostima vaše šivaće mašine. Ako još uvijek imate pitanja, obratite se svom prodajnom mjestu.

Zelimo vam puno zadovoljstva i velike uspjehe u šivanju.

Prije korištenja šivaće mašine prvi put, vrlo je važno upoznati se sa šivaćom mašinom i njenim funkcijama kako bi se ispravno koristila. Pročitajte sljedeće upute za uporabu kao i sigurnosne upute. Čuvajte ove upute za uporabu na sigurnom mjestu. Ako se šivaća mašina predaje trećoj strani, uz uređaj se moraju priložiti i ove upute za uporabu.

Namjena

Ova šivaća mašina namijenjena je...

- za uporabu u obliku mobilnog stroja,
- za šivanje tipičnih kućnih tekstila i...
- samo za privatnu uporabu u kućanstvu.

Ova šivaća mašina nije namijenjena...

- za instaliranje na jednom mjestu,
- za obradu drugih materijala (npr. kože ili teških materijala poput šatora ili tkanine za jedra)
- za komercijalnu ili industrijsku uporabu.

Dijelovi šivaće mašine

1	Polužni davač konca	12	Graničnik za špulicu
2	Vodilica gornjeg konca	13	Sklop špulice
3	Reguliranje napetosti konca	14	Kalema za konac
4	Reguliranje širine uboda	15	Vodilica konca ka špulici
5	Gumb za reguliranje dužine uboda	16	Ručka
6	Gumb za odabir ubodne mustre	17	Dvopolozajna poluga stopice
7	Ravan pokretni stol	18	Priklučak za napajanje
8	Ploča za štopanje	19	Glavni prekidač
9	Stopice za šivanje	20	Ručni kotač
10	Rezač konca	21	Rupa za drugi konac
11	Poluga za šivanje unatrag		

Pribor

a	Stopica za svaku vrstu šivanja (već montirana na stroju)	k	L-odvijač
b	Nevidljivi donji dio zatvarača	l	Odvijač (veliki & mali)
c	Stopica za prišivanje gumba	m	Rolice konca (1x plava, 1x pink, 1x žuta)
d	Stopica za izradu rupica za gume	n	Nožić za razdvajanje šavova/ kist
e	Stopica za nevidljivi obrub	o	Pločica za vezenje i krpanje
f	Sprava za navođenje konca u iglu	p	Vodilica za rubove/quilt
g	Kalem (4x)(1x već postavljen na šivaću mašinu)	q	Drugi štift za rolicu konca
h	Jastučić od filca	r	Kapica za rolicu konca (veliki & mali)
i	Bočica za ulje	s	Navlaka za zaštitu od prašine
j	Kutija za igle: 3x pojedinačna igla (#14) (1x već postavljen na šivaću mašinu), 1x pojedinačna igla (#11), 1x dvostruka igla	t	Nožni pokretač / mrežni utikač

Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V/ 50 Hz	
Nazivna snaga	- šivača mašina	70 W
	- lampa za šivanje	15 W
	- ukupno	85 W
Dimenzije	- ručka za nošenje spuštena	oko 382 x 298 x 182 mm (Š x V x D)
Dužina kabela	- mrežni kabel	oko 1,8 m
	- kabel za nožni pokretač	oko 1,4 m
Težina	- šivača mašina	oko 5,6 kg
Materijal	aluminij / plastika	
Radni elementi	- glavni prekidač	Dostupno
Pokazivački elementi	- nožni pokretač za brzinu šivanja	Dostupno
Sustav petlje	- lampa za šivanje	Oscilirajuća kuka
Sustav igle	130/705H	
Bez interfejsa	Sukladno s EU smjernicom	
TÜV odobrenje	Da	
Jamstvo za proizvode	3 godine	
Klasa zaštite	II <input type="checkbox"/>	



UPOZORENJE: Mogućnost strujnog udara !

Ne otvarati kućište proizvoda !



Izjava o sukladnosti za ovaj proizvod dostupna je na internet stranici www.lidl.hr.

Važne sigurnosne upute

Pri korištenju električnog uređaja morate se uvijek pridržavati temeljnih sigurnosnih uputa. Prije nego počnete koristiti šivaču mašinu obavezno pročitajte sve upute za uporabu.

Opasnost - Mjere smanjenja rizika od električnog udara:

1. Šivaču mašinu nemojte nikada ostavljati bez nadzora.
2. Nakon korištenja uvijek odmah izvucite mrežni utikač iz utičnice. To vrijedi i prije čišćenja te ostalih postupaka održavanja.
3. Šivaču mašinu uvijek isključite iz struje prije zamjene žarulje. Žarulju zamijenite novom žaruljom istog tipa snage 15W (mrežni napon 220-240 V).


Upozorenje - Mjere smanjenja rizika od opekotina, požara ili ozljeda:

1. Nemojte dopustiti da se šivača mašina koristi kao igračka. Ako se šivača mašina koristi u blizini djece, potreban je nadzor.
2. Stroj treba koristiti samo za namjenu opisanu u uputama za uporabu.
3. Nikada nemojte koristiti šivaču mašinu u slučajevima kada je neispravan mrežni kabel ili mrežni utikač, ako je voda ušla u unutrašnjost stroja ili kada šivača mašina neispravno šiva. U tim slučajevima šivaču mašinu odnesite u najbliži ovlašteni servis gdje će biti stručno pregledan.
4. Nikada nemojte koristiti šivaču mašinu ako je bilo koji od zračnih izlaza blokiran. Pazite na to da su ventilacijski otvori šivače maštine i nožnog pokretača slobodni od nečistoća, prašine ili da se na njima ne skuplja slobodna prašina.
5. Zbog pokreta igle prema dolje i prema gore tijekom šivanja postoji opasnost od ozljeda! Uvijek radite oprezno i gledajte u područje rada.
6. Koristite uvijek odgovarajuće ubodne pločice. Jedna kriva ubodna pločica može dovesti do puknuća igle.
7. Ne koristite savinute igle.
8. Za vrijeme šivanja ne smijete povlačiti tkaninu. To može dovesti do savijanja i puknuća igle.
9. Šivaču mašinu uvijek isključite kod radova u području igle, kao npr. uvođenje konca, zamjena igle, zamjena stopice ili slično.
10. Kod odstranjivanja poklopaca stroja, prilikom uljenja ili kod drugih radnji koje smo naveli u ovom priručniku, obavezno morate stroj isključiti iz naponske mreže.
11. Ne bacajte strane predmete u otvore stroja.
12. Šivaču mašinu ne koristite na otvorenome.
13. Šivaču mašinu ne koristite na mjestima gdje se upotrebljavaju proizvodi poput sprejeva ili kisika.
14. Kako bi ugasili šivaču mašinu, glavni prekidač postavite na ("O") i izvucite utikač iz utičnice.
15. Pri izvlačenju utikača iz utičnice pazite da povlačite za kabel.
16. Jačina buke u normalnim radnim uvjetima iznosi 75 dB(A).
17. Ako šivača mašina ne radi ispravno, isključite mašinu ili izvucite mrežni utikač.
18. Ne stavljajte nikakve predmete na nožni pokretač.
19. Ako je oštećen mrežni kabel pričvršćen na nožni pokretač, mora ga zamijeniti proizvođač, njegova servisna služba ili drugo kvalificirano osoblje kako bi se izbjegle opasnosti.
20. Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina, osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili duševnih sposobnosti, ili neiskusne i nestručne osobe, samo ako su pod nadzorom pri korištenju uređaja te ako su upoznate sa sigurnim korištenjem i svjesne su mogućih opasnosti. Ovaj se uređaj ne smije dati djeci za igru.
21. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
22. Spremite ove upute za rad na prikladnom mjestu u blizini uređaja. Ako uređaj dajete trećim osobama, predajte im i upute za uporabu.

Spremite ove upute za uporabu

Ovaj stroj je namijenjen za korištenje isključivo u kućanstvu.

Prikључenje šivaće mašine u struju

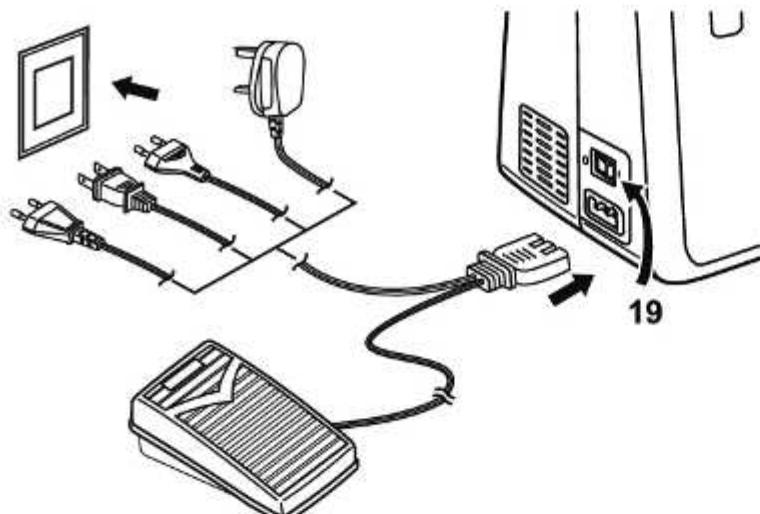


Pozor:

Izvucite mrežni utikač iz utičnice kada se šivaća mašina ne koristi.

Pozor:

Ako ste u nedoumici glede priključenja šivaće mašine na napajanje, обратите se kvalificiranom električaru. Izvucite mrežni utikač iz utičnice kada vam nije potrebno napajanje strujom. Šivaća mašina mora se koristiti s odgovarajućim nožnim pokretačem ELECTRONIC (t) KD-2902/ FC-2902D (mrežni napon 220-240V).

Priklučenje na mrežu provedite prema crtežu s lijeve strane.

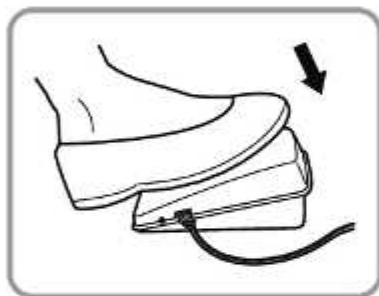


Osvjetljenje

Pritisom glavnog prekidača (19) u položaj "I" uključuje se šivaća mašina i osvjetljenje.

Nožni pokretač

Nožni pokretač (t) regulira se radna brzina šivaće mašine.

Zamjena žaruljice

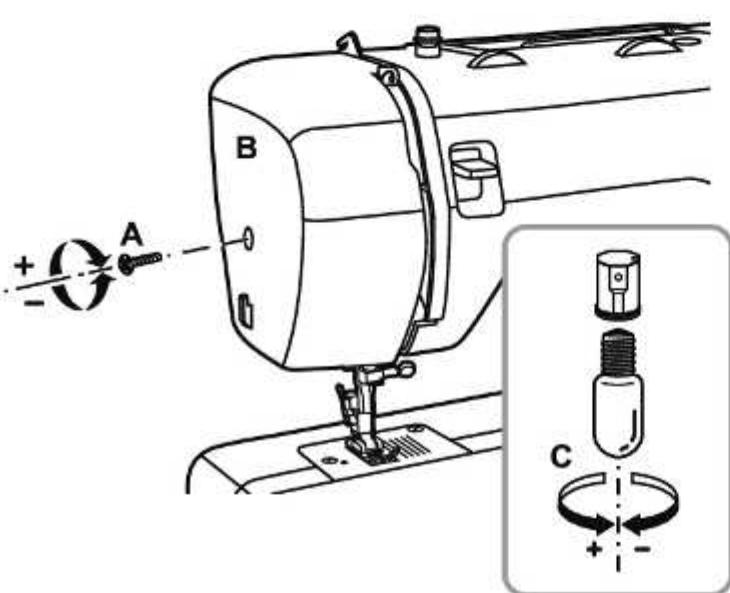


Isključite šivaću mašinu iz struje izvlačenjem mrežnog utikača iz utičnice.

1. Otpustite vijak (A) kako je prikazano.
2. Skinite poklopac (B).
3. Odvrnite žaruljicu (C) i na njeno mjesto zavrnite novu žaruljicu.
4. Ponovno postavite poklopac i pričvrstite ga vijkom.

U slučaju problema obratite se prodajnom mjestu za dodatne informacije.


Pokretni stol

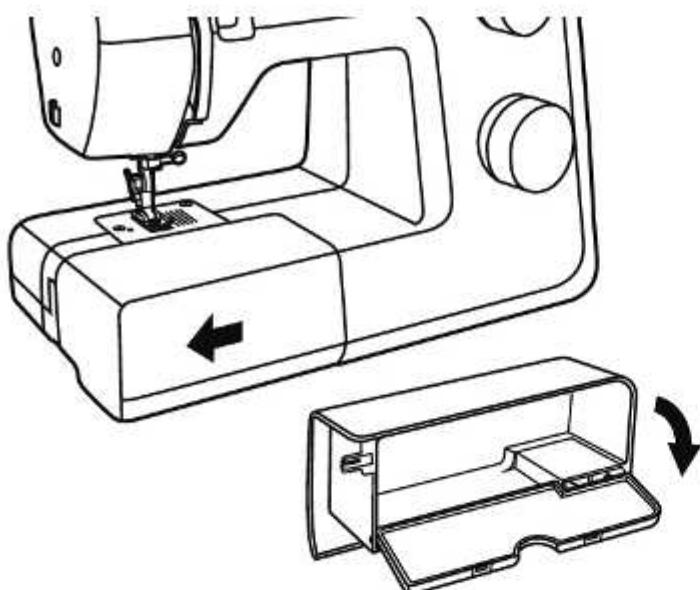

Ako želite šivati slobodnom rukom, izvucite pokretni stol (7) u smjeru strelice.

Unutrašnjost pokretnog stola predviđena je za pribor.

Postavljanje igle

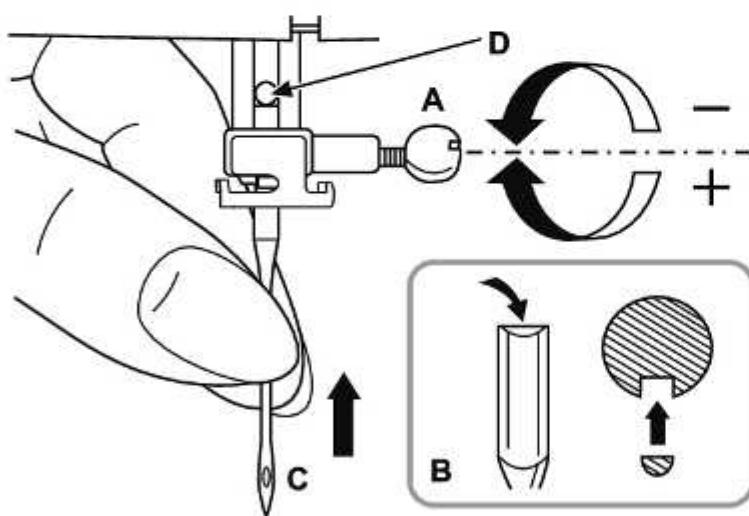

Pozor:

Glavni prekidač (19) postavite na "O"!

Redovite mijenjajte iglu, prije svega pri prvim znacima otežanog šivanja.


Iglu postavite kako je prikazano na slici.

- A. Pričvrsni vijak za iglu odvrnите i ponovno pritegnite nakon postavljanja igle.
- B. Ravna strana na kraju osovine mora biti straga. Umetnute iglu do graničnika na kraju osovine.
- C/D. Iglu umetnute što je moguće dublje.


Koristite samo igle koje su u besprijeckornom stanju.

Do otežanog šivanja može doći ako je:

- igla savijena
- igla tupa
- oštećen vrh igle

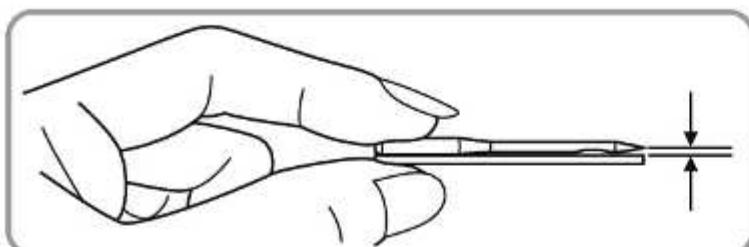


Dvopolozajna poluga stopice

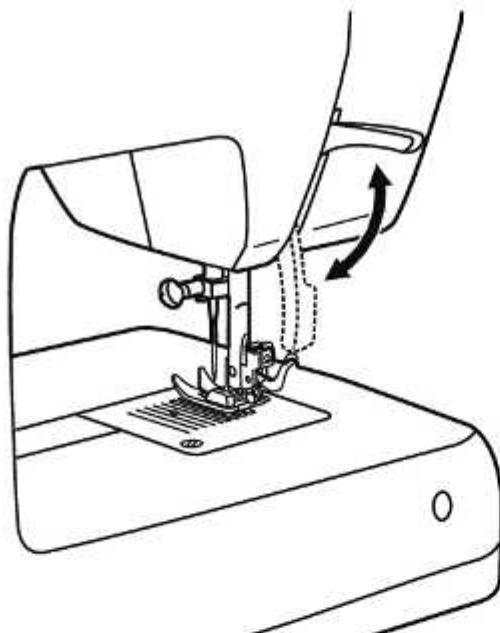

Pri šivanju vrlo debelih tkanina možete povećati prolaz tkanine ispod stopice dodatnim podizanjem poluge stopice (17).

Montiranje držača stopice

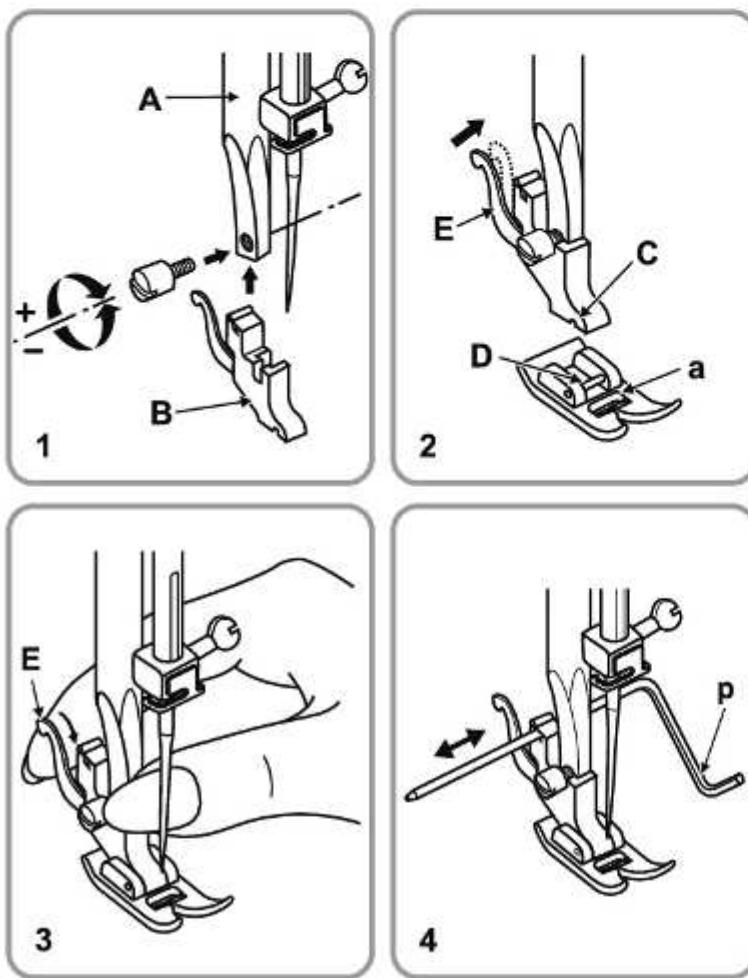

Pozor:

Prije svih primjena postavite glavni prekidač (19) na "O"!

1. Montaža držača stopice

Podignite polugu stopice (A) podizanjem dvopolozajne poluge stopice (17). Držač stopice (B) montirajte kako je prikazano na slici.

2. Postavljanje držača stopice

Spustite polugu stopice (A) do žljeba (C) izravno iznad osovinice (D). Polugu stopice (A) posve spustite; držač stopice (a) se uglavljuje.


3. Skidanje držača stopice

Podignite držač stopice. Polugu (E) pritisnite lagano prema naprijed i skinite stopicu.

4. Postavljanje vodilica za rubove/quilt (p)

Kako je prikazano na slici, vodilica za rubove/quilt (p) pažljivo umetnите, npr. za vezenje, faltanje itd.

Punjene špulice donjem koncem

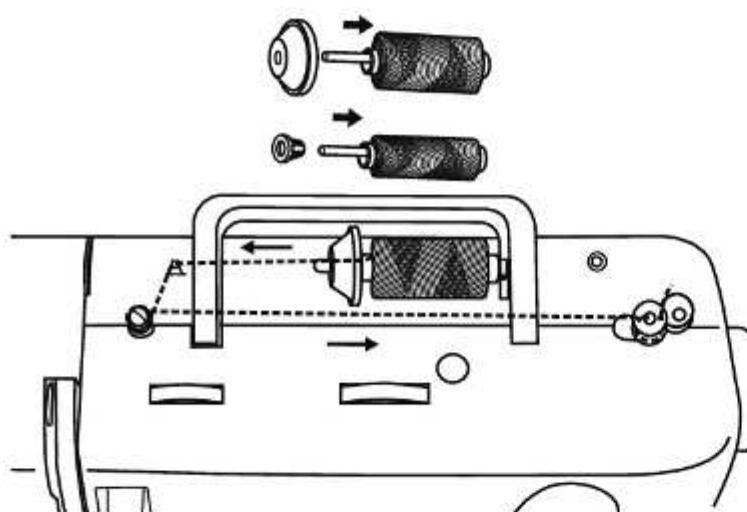


Kalem konca (m) postavite na nosač kalema konca (14) i učvrstite kapica za rolicu konca (r).

- Mala kapica za rolicu konca za tanke kaleme konca
- Velika kapica za rolicu konca za široke kaleme konca

Konac od kalema konca provucite kroz vodilicu konca do špulice (2).

Konac provucite s unutarnje strane kroz otvor praznog kalema (g) prema vanjskoj strani. Špulicu umetnите u sklop špulice (13) i pritisnite prema desno u položaj punjenja.

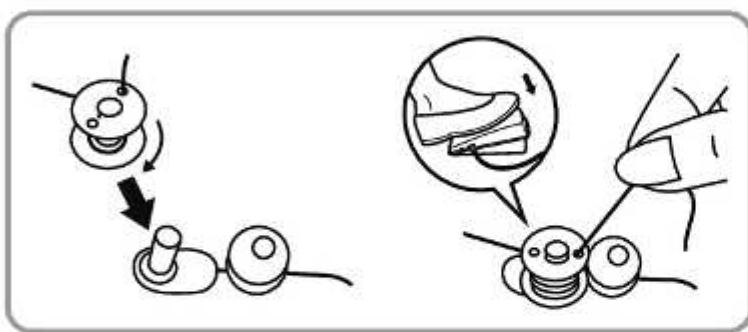


Čvrsto držite kraj konca. Pritisnite nožni pokretač (t). Nakon nekoliko okretaja pustite nožni pokretač (t). Pustite konac i odrežite ga što bliže špulici. Ponovno pritisnite nožni pokretač (t).

Špulica se sporije vrti kad se napuni. Pustite nožni pokretač (t). Pritisnite špulicu unatrag u položaj šivanja i uklonite.

Napomena:

Ako se sklop špulice (13) nađe u položaju punjenja, šivanje se automatski prekida. Da biste šivali, sklop špulice (13) pritisnite ulijevo (položaj šivanja).

Postavljanje špulice

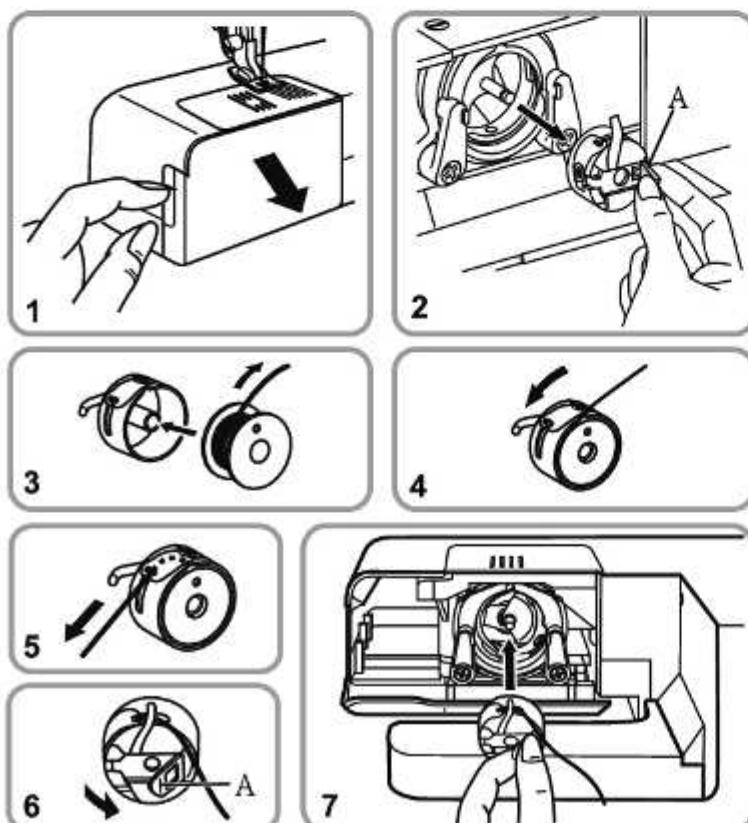

Pozor:

Glavni prekidač (19) postavite na "O"!


Prilikom postavljanja i vađenja kalem (g) igla mora biti u najvišem položaju.

1. Otvorite poklopac.
2. Povucite zapor kapsule špulice (A) i izvadite kapsulu špulice.
3. Jednom rukom primite kapsulu špulice.
4. Špulicu (3) postavite tako da se konac odmotava u smjeru kazaljke na satu (strelica). (4)
5. Udjeni konac kroz prorez i provucite ispod opruge.
6. Kapsulu špulice držite između kažiprsta i palca na zaporu kapsule špulice (A).
7. Kapsulu špulice umetnите u prihvat.

Napomena:



Izvlačenje donjeg konca opisano je na stranici 60.

Uvođenje gornjeg konca

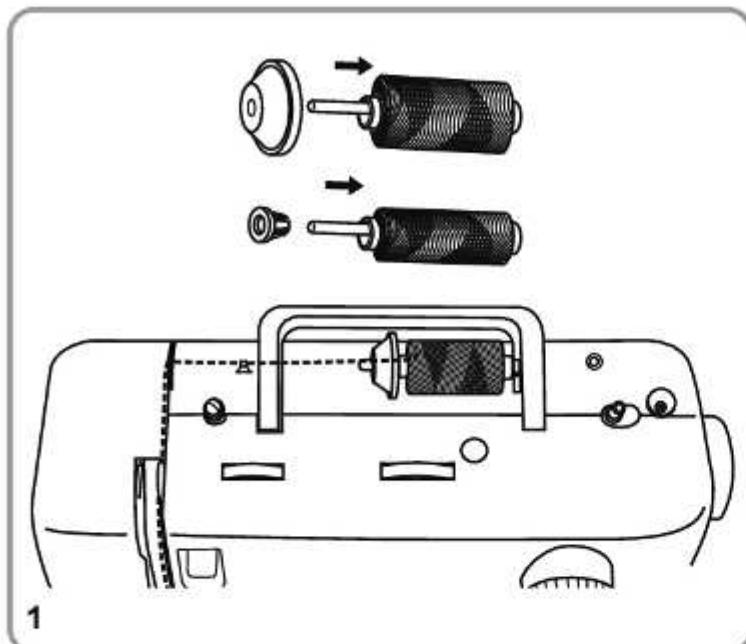


Pozor:

Glavni prekidač (19) postavite na ("O")!
Podignite polugu stopice pomoću dvopolozajne poluge stopice (17),
polugu konca (1) dovedite u najvišu
poziciju okretanjem ručnog kotača (20)
suprotno smjeru kretanja kazaljke na
satu. Pri udijevanju slijedite strelice i
brojke na šivaćoj mašini.

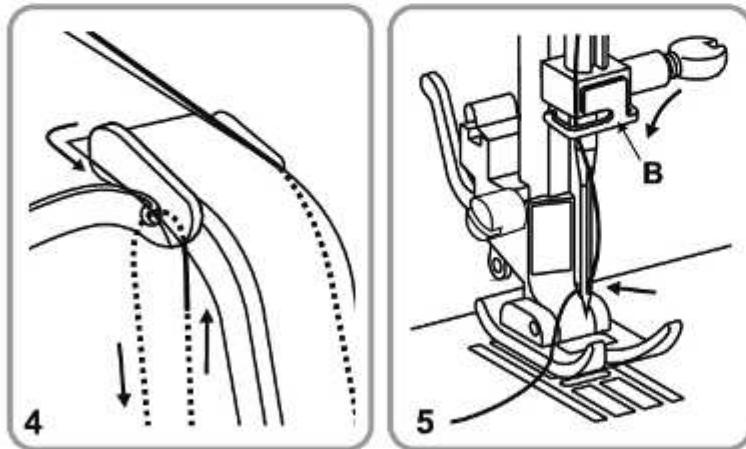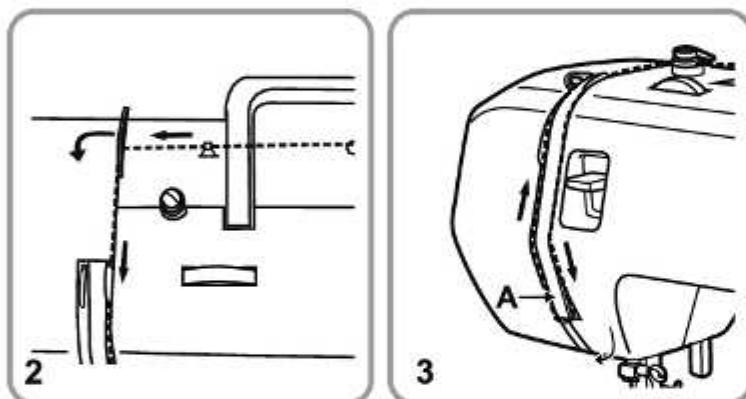

- Kalem konca (m) postavite na nosač kalema konca (14) i učvrstite kapica za rolicu konca (r).
 - Mala kapica za rolicu konca za tanke kaleme konca
 - Velika kapica za rolicu konca za široke kaleme konca
- Gornji konac provedite preko vodilice gornjeg konca ka špulici (15) s desna na lijevo, potom prema naprijed umetnите u desni urez, a potom prema dolje.
- Nastavite prema lijevo ispod vrha vodilice (A) i potom ga vratite prema gore.
- Udjenite konac s desna na lijevo kroz polužni davač konca (1) i provedite ga prema dolje.
- Udjenite konac najprije iza velike metalne vodilice konca (B), a potom ga provedite kroz ušicu igle. Konac udijevajte u iglu uvijek s prednje strane.

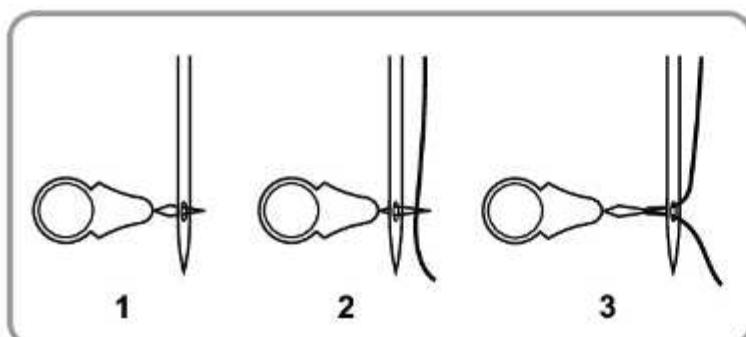


Sprava za navođenje konca u iglu

Sprava za navođenje konca u iglu (f) možete koristiti kao pomoć pri šivanju.

- Sprava za navođenje konca u iglu provucite kroz ušicu igle od stražnje prema prednjoj strani.
- Gornji konac provucite kroz žičanu omču sprava za navođenje konca u iglu
- Sprava za navođenje konca u iglu provucite zajedno s koncem kroz ušicu igle.

Reguliranje napetosti konca

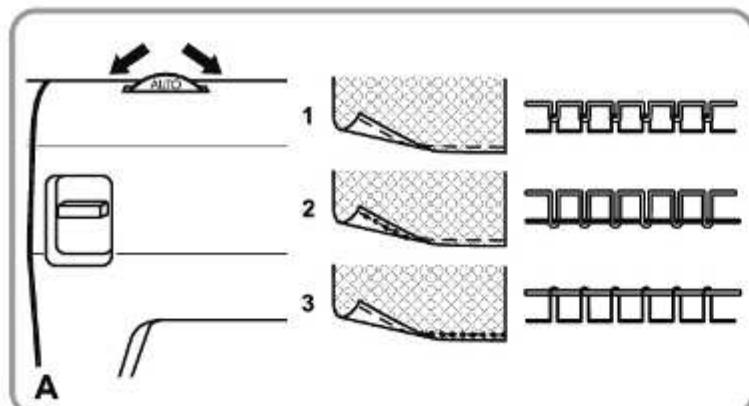


Napetost gornjeg konca (A)

Osnovne postavke za napetost konca:
"AUTO".

Za veću napetost gornjeg konca, okrenite skalu na sljedeći veći broj.

Za manju napetost konca, trebate odabrati sljedeći manji broj na skali.

1. Napetost konca normalna
2. Napetost gornjeg konca premala
3. Napetost gornjeg konca prevelika

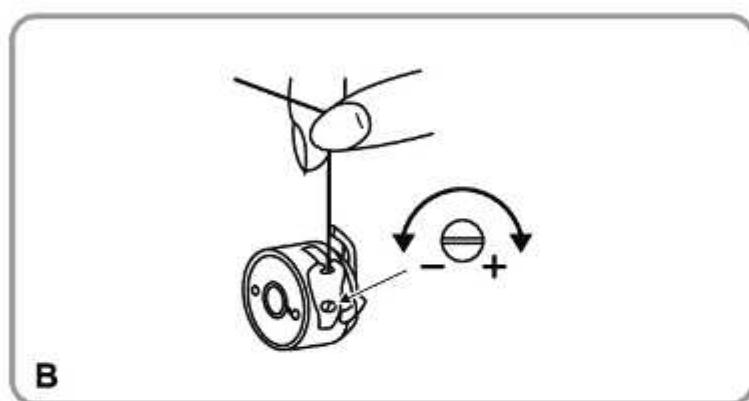

Napetost donjeg konca (B)

Pozor:


Ispravna napetost donjeg konca
namještena je u tvornici tako da je nije
potrebno mijenjati.

Da bi se kontrolirala napetost donjeg konca,
u kapsulu treba umetnuti punu špulicu.
Tada se kapsula špulice može uhvatiti za kraj
konca.

Napetost donjeg konca ispravna je ako se
puna kapsula špulice pri laganom nijhanju
odmota za oko 5 do 10 cm i potom ostane
stajati. Ako se puna kapsula previše lako
odmotava, tada je napetost donjeg konca
premala; aко se pak preteško odmotava ili se
ne odmotava uopće, napetost konca je
prevelika.


Napetost se može prilagoditi na odgovarajući
način mali odvijač (l).

Podizanje donjeg konca

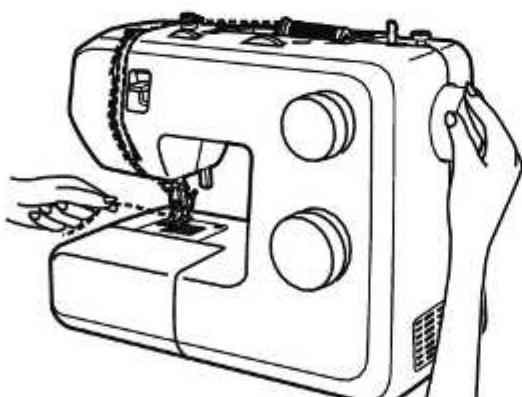


Kraj gornjeg konca držite rukom.

Ručni kotač (20) okrećite suprotno smjeru
kazaljke na satu dok igla ne dođe ponovo u
gornji položaj. (jedan puni okretaj)

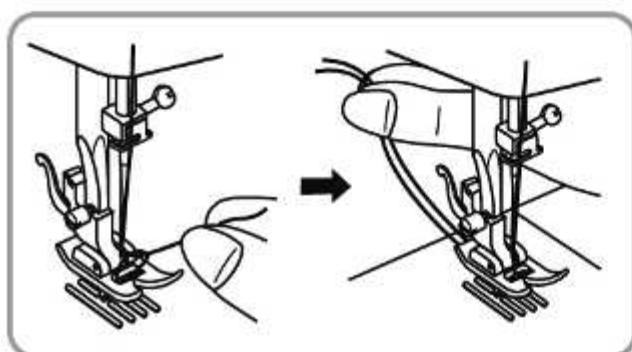


Gornji konac lagano povucite kako bi se donji
konac izvukao iz otvora za štepanje. Oba
konca provedite ispod stopice prema natrag.

Šivanje korisne primjene

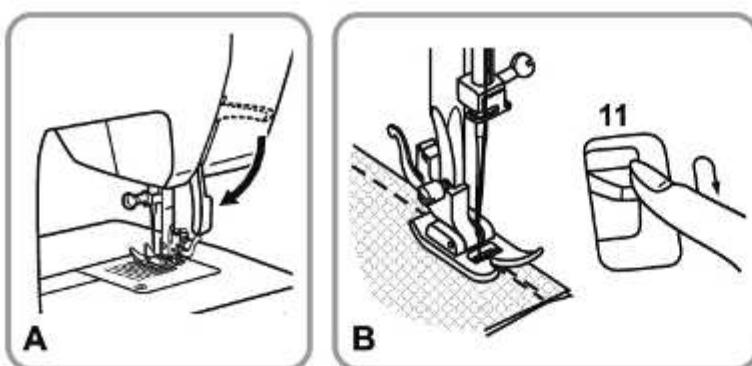

Šivanje (A)

Kada je na šivaćoj mašini konac ispravno udjenut i kada je sve drugo namješteno, prije šivanja spustite stopicu uz pomoć dvopolozajne poluge stopice (17). Potom pritisnite nožni pokretač (t) da biste počeli šivali.

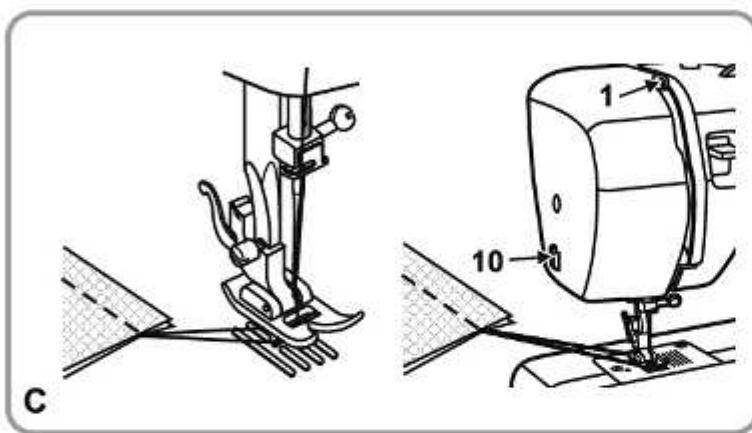

Šivanje unatrag (B)

Na početku i na kraju šava pritisnite polugu prema dolje za šivanje unatrag (11). Napravite nekoliko uboda unatrag. Kad se poluga pusti, stroj će ponovno šivati prema naprijed.

Oslobađanje tkanine (C)

Ručni kotač (20) okrećite suprotno smjeru kazaljke na satu kako biste polužni davač konca (1) doveli u najviši položaj. Podignite stopicu i tkaninu povucite unatrag kako biste je oslobođili.

Odrezivanje konca (C)

Uhvatite konce objema rukama iza stopice, provucite kroz rezac konca (10) i povucite rukama prema dolje.

Međusobno određivanje igle, tkanine i konca

Tablica za odabir igle i konca



DEBLJINA IGLE	TKANINE	KONAC
9-11(65-75)	Fine tkanine: fini pamuk, Voile, Serge, svila, Musselin, Qiana, Interlock, pamučne štrikane tkanine, Tricots, Jersey, Krepp, pleteni poliester, tkanine za košulje i majice.	Fini pamučni konac, najlon-ili Polyester konac.
12(80)	Srednje tkanine: pamuk, saten, dvostrukе štrikane tkanine, fine vunene tkanine.	Većina konaca nagovješćuju srednju deblijinu i prikladni su za većinu tkanina. Za optimalne rezultate koristimo Polyester konac za sintetske tkanine i pamučni konac za pletene prirodne tkanine. Uvijek koristimo isti konac, kod gornjeg ili donjeg konca.
14(90)	Srednje tkanine: pamučne plahte, vuneni grubo pleteni štrikani materijali, frotir, Jeans tkanine.	
16(100)	Teške tkanine: vunene tkanine, svilene podloge tkanine za šatore i šivane tkanine, Jeans tkanine, materijali za podstave (fino do srednje debelo).	
18(110)	Debeli vunene tkanine, tkanine za ogrtače, materijali za podstave, nekekože i Vinyl.	Debeli konac, konac za tepihe. (koristite veći pritisak na šivaču stopicu - veći broj.)

Važno: Debljinu igle moramo uskladiti s deblijinom konca i prema vrsti tkanine.

Napomena:

- Općenito, fini konac i igle upotrebljavaju se za šivanje finih tkanina, a debliji konac za šivanje težih tkanina.
- Uvijek testirajte veličinu konaca i igle na malom komadu tkanine koja će se upotrebljavati za šivanje.
- Upotrebljavajte isti konac za iglu i kalem.
- Upotrebljavajte podstavu za fine ili rastezljive tkanine i odaberite ispravnu stopicu.

Kako izabrati mustru

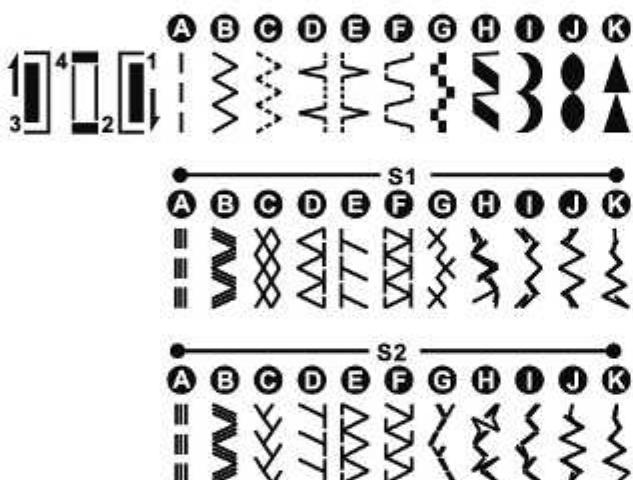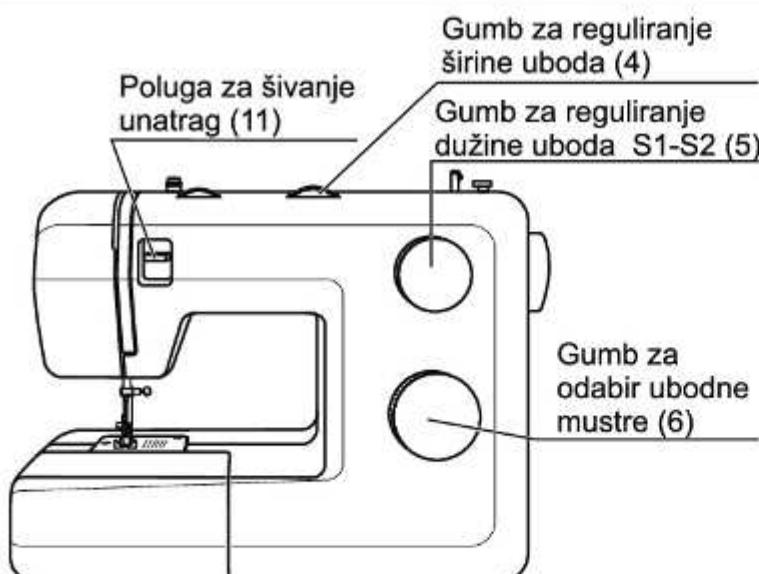

Za ravni ubod okrećite gumb za odabir ubodne mustre (6) sve dok se željeno slovo "A" ne podudara s oznakom.

Možete odaberati bilo koju poziciju igle okretanjem gumba za reguliranje širine uboda (4). Podesite dužinu uboda gumbom za reguliranje dužine uboda (5).


Za cik-cak ubod, odaberite mustru "B" s gumbom za reguliranje ubodne mustre (6). Podesite dužinu uboda pomoću gumba za reguliranje dužine uboda i širine uboda prema tkanini koju koristite.

Da biste dobili bilo koju drugu mustru prikazanu u prvom retku, okrećite gumb za odabir ubodne mustre (6) dok se željeno slovo/ubod ne podudara s oznakom..

Prilagodite dužinu i širinu uboda po potrebi. Za optimalan rezultat ukrasnih uboda G-K iz prvog retka, duljina uboda mora se postaviti između "0.3" i maks. "0.5".

Da biste dobili bilo koju mustru iz drugog retka, gumb za reguliranje dužine uboda (5) okrenite u poziciju "S1"; da biste dobili bilo koju mustru iz trećeg retka, okrenite gumb za reguliranje dužine uboda (5) u poziciju "S2" i odaberite mustru koju želite. Širinu uboda prilagodite po potrebi.

Ravan ubod i pozicija igle

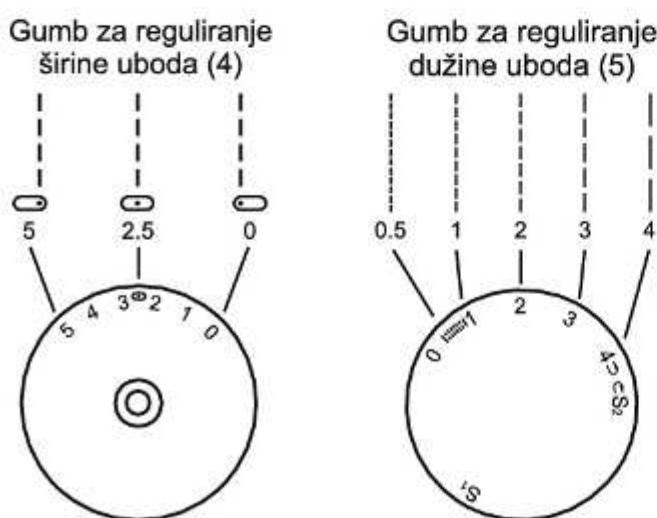


Okrenite gumb za odabir ubodne mustre (6) na "A" (ravan ubod).

Općenito vrijedi: deblja tkanina, konac i igla zahtijevaju duži ubod.

Odaberite poziciju igle, s lijeva na desno, mijenjanjem širine uboda od "0" do "5".



Cik-cak

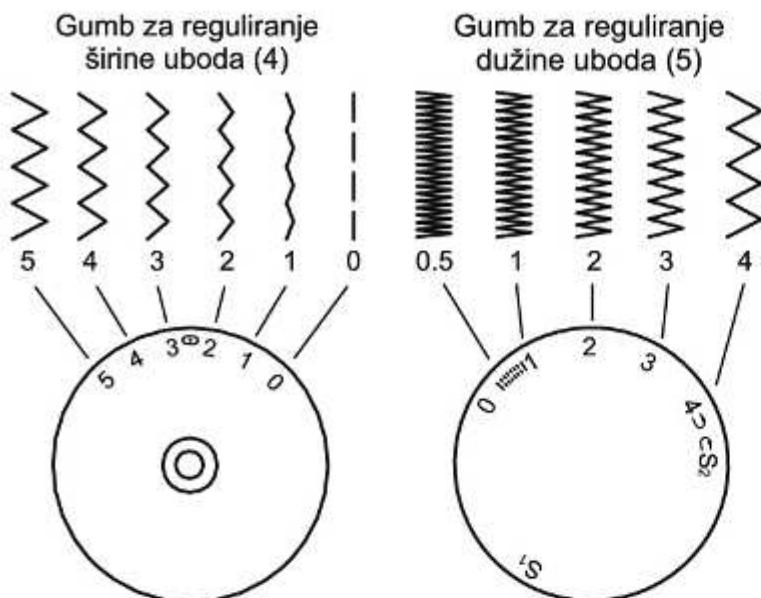

Okrenite gumb za odabir ubodne mustre (6) na "B".

Funkcija gumba za reguliranje širine uboda (4)

Maksimalna širina cik-cak uboda za šivanje je "5"; međutim, širina se može smanjiti kod bilo koje mustre. Širina se povećava okretanjem gumba za reguliranje širine uboda od "0" do "5".

Funkcija gumba za reguliranje dužine uboda (5) pri cik-cak šivanju




Gustoća cik-cak uboda povećava se kako se postavka gumba za reguliranje dužine uboda približava "0". Lijep cik-cak šav se obično postiže s "2,5" ili manje.

Satenski ubod

Kada se dužina uboda postavi između "0" i "1", ubodi su blizu jedan drugom, a rezultat je "satenski ubod" koji se koristi za šivanje rupica za gumbe i ukrasnih šavova.



Fina tkanina

Prilikom šivanja vrlo finih tkanina, ispod tkanine možete postaviti komad tankog papira.

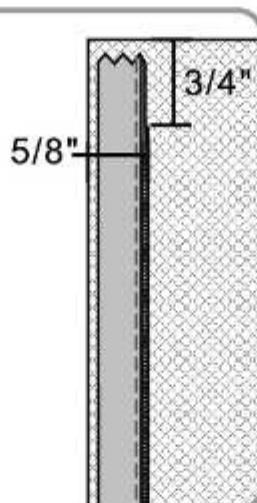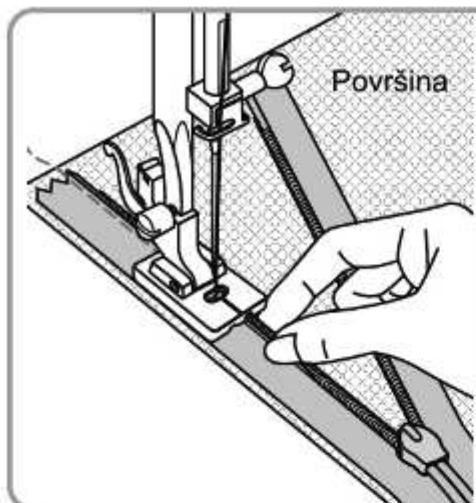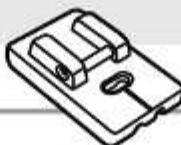Nevidljivo postavljanje zatvarača

Nevidljivi donji dio zatvarača omogućuje nevidljivo zatvaranje na suknjama, haljinama i raznim odjevnim predmetima i dodacima.

Pričvrstite nevidljivi donji dio zatvarača na stroj, tako da igla bude u ravnini središnje oznake. Otvoreni zatvarač postavite tako da je okrenut prema dolje na desnoj strani tkanine kao što je prikazano. Pričvrstite iglom s navojem na liniji šava ($5/8$ inča ili oko 16 mm) i zaustavite se $3/4$ inča (19 mm) ispod grubog ruba tkanine. Dok je desni žlijeb donjeg dijela preko navoja, zašijte zatvarač sve dok donji dio ne dođe do klizača (uklonite pribadače kada dođete do njih.) Završni šav.

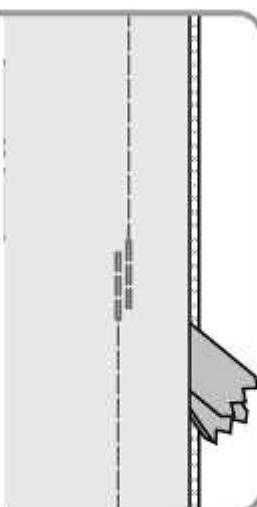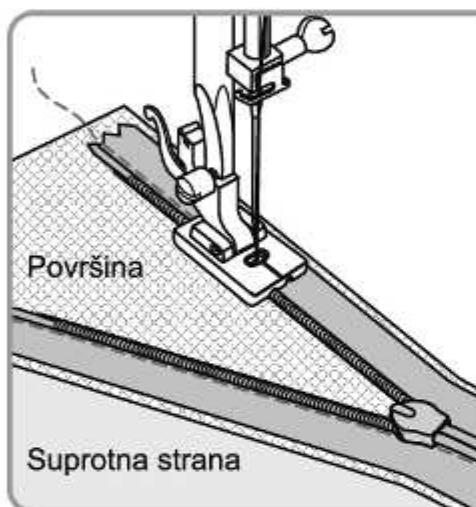

Da biste pričvrstili drugu polovicu zatvarača, pričvrstite iglom traku okrenutu prema dolje s navojem na liniji šava ($5/8$ inča ili oko 16 mm) i zaustavite se $3/4$ (19 mm) inča ispod grubog ruba tkanine, kao i ranije. Pripazite da zatvarač nije zakrenut na dnu. Upotrijebite lijevi žlijeb donjeg dijela, pritom pazеći da je središnja oznaka i dalje u ravnini s iglom i šavom, kao i ranije.

Zatvorite zatvarač. Pomaknite donji dio zatvarača uljevo, tako da igla bude u vanjskom urezu. Pričvrstite šav ispod otvora zatvarača. Preklopite kraj zatvarača i rukom spustite iglu malo iznad i nalijevo od zadnjeg šava.

Zašijte šav za oko 2 inča (5 cm), kao što je prikazano. Povucite konac kroz jednu stranu i zavežite. Prebacite se na uobičajenu stopicu i dovršite šav.

Na kraju zatvarača, zašijte oko 1 inč (2,5 cm) svake trake zatvarača kako biste spojili samo odstupanja.

Stopica za nevidljivi obrub



Bod	Širina uboda	Dužina uboda
D	1~2	3~4


Za porube, zavjese, hlače, suknje itd.

... . Slijepi porub za čvrstu tkaninu.

1. Preklopite tkaninu kako je prikazano na slici, s lijevom stranom prema gore.
2. Prekopljenu tkaninu uvedite ispod stopice. Ručni kotač rukom okrećite prema naprijed dok se igla ne postavi do kraja lijevo. Ona treba samo malo da uhvati preklop tkanine. U protivnom se mora popraviti širina uboda.
- 3/4. Vodeće ravnalo (3) postavite na preklop tkanine okretanjem gumba (4).

Šivajte lagano i pažljivo vodite tkaninu kako se položaj vodećeg ravnala ne bi promijenio.

Stopica za prišivanje gumba

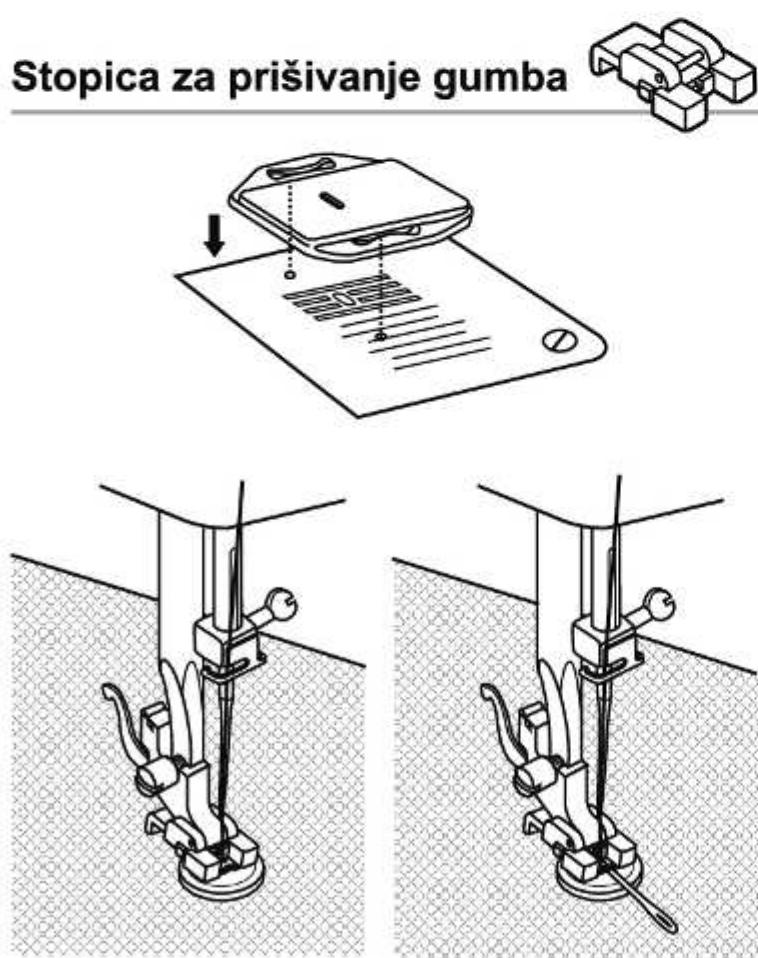


Bod	Širina uboda	Dužina uboda
B	0~5	0


Postavite pločica za vezenje i krpanje (o).

Postavite tkaninu ispod stopice. Gumb postavite na označeno mjesto, spustite stopicu, postavite širinu uboda na "0" i napravite nekoliko uboda za učvršćenje u lijevoj rupi. Podesite širinu uboda (najčešće između 3 i 4). Ručnim kotačem (20) napravite probni ubod kako biste provjerili ulazi li igla čisto u lijevu ili desnu rupicu gumba (širinu uboda prilagodite gumbu). Prišijte gumb. Podesite širinu uboda na "0" i napravite nekoliko uboda za učvršćenje.

Kako biste postigli da gumb bude našiven s "vratom", podmetnjite prije šivanja između rupa na gumbu jednu iglu kako je prikazano na slici i onda započnite sa šivanjem. Kod gumba sa četiri rupe, prvo šivamo prednje rupe, onda druge dvije, pa ponovimo slijed.

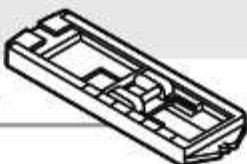Stopica za izradu rupica za gumbu

Dužina uboda

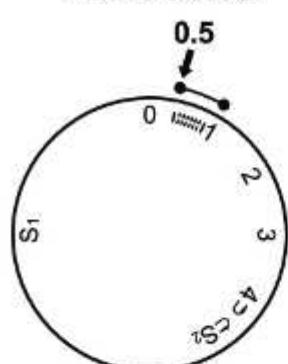

Bod	Širina uboda	Dužina uboda
II	5	0.5~1

Priprema:

Uklonite cik-cak šav i pričvrstite rupicu gumba. Namjestite duljinu šava između "0.5" - "1". Gustoća šava ovisi o debljini tkanine.

Važno: Prethodno uvijek napravite probnu rupicu za gumb.

Za pripremu tkanine:

Izmjerite promjer gumba i dodajte 0,3 cm za ojačanje rupice. Ako imate vrlo debeli gumb, izmjerenoj promjeru dodajte još više. Označite poziciju i dužinu rupice za gumb na tkanini. Podignite iglu na najvišu poziciju.

Postavite tkaninu tako da se igla nađe na oznaci koji je dalje od vas.

Stopicu za izradu rupica za gumb (d) gurnite što više prema naprijed.



Sputnite stopicu.

A. Gumb za odabir ubodne mustre (6) okrenite na "I". Šivajte umjerenom brzinom dok ne dođete do oznake za kraj. Podignite iglu na najvišu poziciju.

B. Gumb za odabir ubodne mustre (6) okrenite na "II" i napravite 5-6 uboda za ojačanje. Podignite iglu na najvišu poziciju.

C. Gumb za odabir ubodne mustre (6) okrenite na "III" i ušijte lijevu stranu rupice za gumb do oznake nakraju koja je dalja od vas. Podignite iglu na najvišu poziciju.

D. Gumb za odabir ubodne mustre (6) okrenite na "IV" i napravite nekoliko uboda za ojačanje. Podignite iglu na najvišu poziciju.

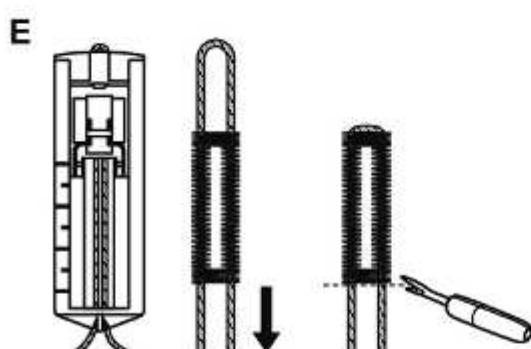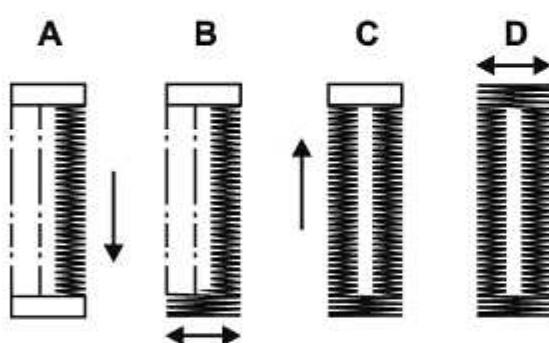

Podignite stopicu. Uklonite tkaninu ispod stopice. Provucite gornji konac na stražnju stranu tkanine i vežite u čvor gornji i donji konac.

Prosijecite rupicu za gumb nožić za razdvajanje šavova (n), pazeći da ne prerežete šavove.

Napomena:

- Za bolje rezultate malo smanjite napetost gornjeg konca (3).
- Za podstavu je potrebno upotrebljavati materijal poput prediva ili runa za fine, rastezljive ili pletene tkanine. Krivudavi šav mora se zaštići preko prediva (E).
- Upotrebljavajte iglu 9-11(65-75) za sljedeće tkanine:

Lagane tkanine: tanki pamuk, voal, serž, svila, muslin, Quiana, prepletene tkanine, pamučno pletenje, džerzej, krep, tkani poliester, tkanine za majice i bluze.

Overlock šav

Bod	Širina uboda	Dužina uboda
E, F	3~5	S1, S2


Napomena:

Koristiti novu iglu ili iglu s koničnim vrhom!

Šavovi, porubljivanje, vidljivi porubi.

Overlock šav: (A)

Za finu trikotažu, džersej, rubove kragni, rubove.

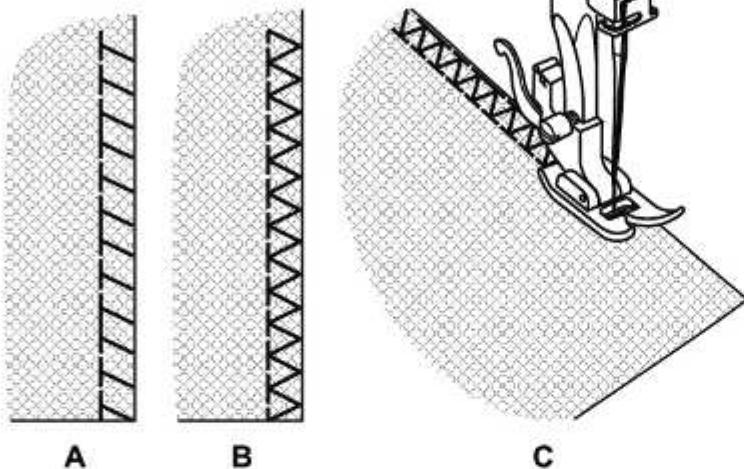**Standardni overlock šav: (B)**

Za fine tkanine, džerseje, kragne, rubove.

Dvostruki overlock šav: (C)

Za finu trikotažu, pletene stvari, šavove.


Svi overlock šavovi prikladni su za šivanje i obradu rubova i vidljivih štepova u jednom radnom koraku.

Pri obradi rubova iglu treba voditi uz rub tkanine kako bi se porubila.

Cik cak šivanje

Bod	Širina uboda	Dužina uboda
C	3~5	1~2

Elastično šivanje i stavljanje zakrpa, popravljanje, štopanje poderotina, ojačanje rubova.

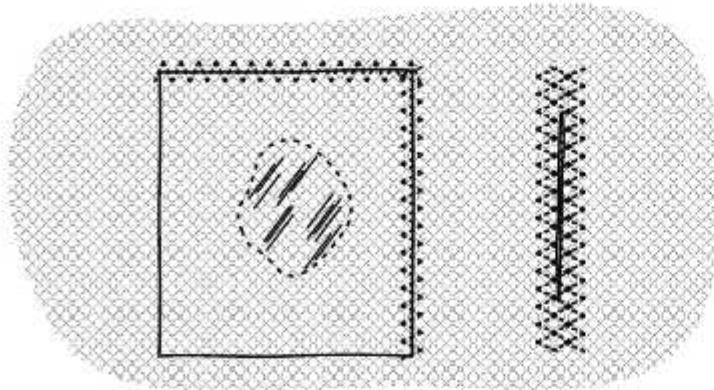

1

2

1. Postavljanje zakrpa.

2. Kod krpanja poderotina savjetuje se podstavljanje komada tkanine (ojačanje). Prvo treba šivati po sredini, potom na dvije strane radi pokrivanja. Ovisno o vrsti tkanine i oštećenja, napravite 3-5 šava.




Bod	Širina uboda	Dužina uboda
A	2.5	S1, S2

Trostruki pravi šav za jake šavove (A)

Za izdržljive šavove.

Stroj pravi dva uboda naprijed i jedan natrag. Time se postiže trostruko ojačanje.

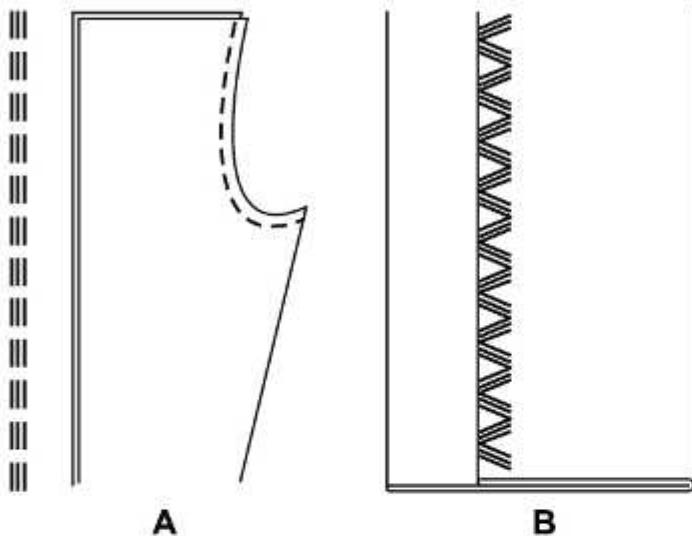

Bod	Širina uboda	Dužina uboda
B	3~5	S1, S2

Trostruki cik-cak šav (B)


Za izdržljive šavove i porube, kao i dekorativne šavove.

Trostruki cik-cak šav je prikladan za čvrste tkanine poput jeansa (traper), rebrastog baršuna itd.

Šivanje "rub uz rub"

Bod	Širina uboda	Dužina uboda
F	3~5	S1



Sljedeći bodovi se koriste za šivanje "rub uz rub" i istovremeno održavanje razmaka između tih rubova.

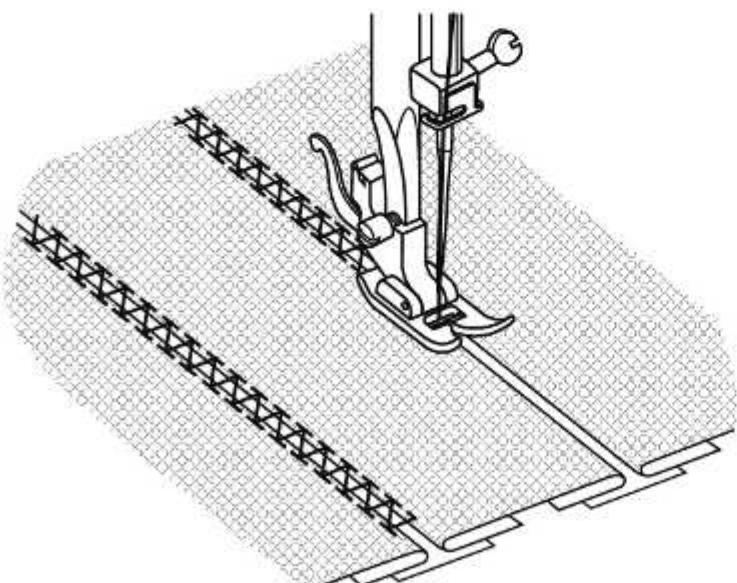


1. Rubove tkanina preklopite za porub. Potom prošijte rukom na tanki papir i između oba komada ostavite uski razmak.
2. Rubove šivajte uzdužno, a na početku šava oba konca malo zategnite.
3. Odaberite nešto deblji konac nego inače.
4. Potom skinite konac od prošivanja i papir. Na kraju sve konce vežite u čvor na stražnjoj strani.

Izrada monograma i vezenje sa okvirom za vezenje*

* Okvir za štikanje mora se dodatno kupiti kao dodatna oprema.

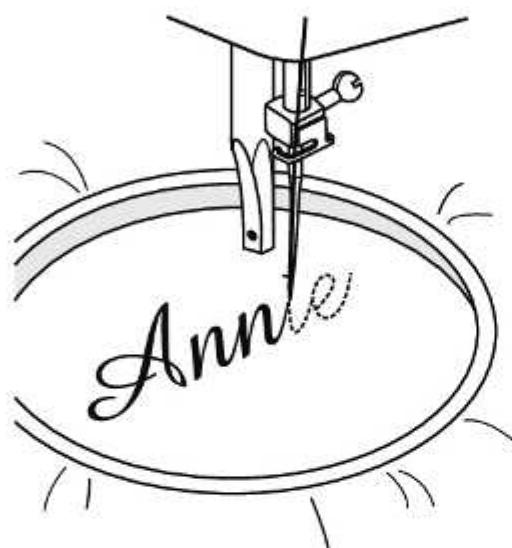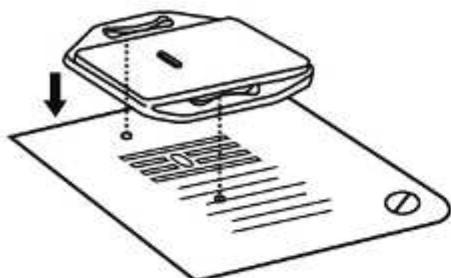

Aplikacije

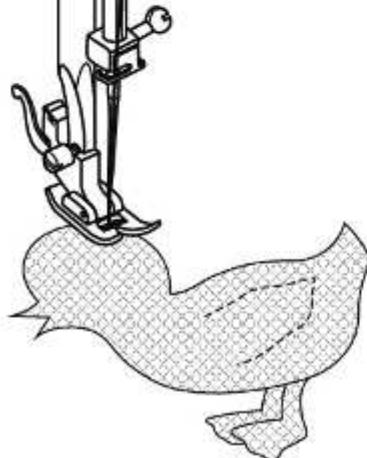

Bod	Širina uboda	Dužina uboda
B	1~5	0

Postavite pločica za vezenje i krpanje (o)


1. Uklonite stopicu i držač stopice.
2. Umetnite pločica za vezenje i krpanje.
3. Spustite dvopolozajnu polugu stopice (17) prije početka šivanja.
4. Podesite širinu uboda prema samom slovu ili nacrtu.

Priprema za izradu monograma ili veza*

1. Željena slova ili uzorak označite na poleđini tkanine.
2. Tkaninu napregnite u okviru za vezenje.
3. Tkaninu postavite ispod igle. Spustite dvopolozajnu polugu stopice (17).
4. Ručni kotač (20) okrećite prema себи kako biste podigli donji konac. Na početku vezenja napravite nekoliko uboda za učvršćenje.
5. Okvir za vezenje držite objema rukama koristeći kažipreste i palčeve.
6. Uskladite brzinu šivanja i pomicanje okvira za vezenje.

Bod	Širina uboda	Dužina uboda
B	3~5	0.5~1



1. Uzorak aplikacije izrežite i prošijte rukom na tkanini prije štepanja.
2. Štepajte po konturama uzorka.
3. Odrežite višak materijala koji prelazi bodove. Pazite da ne zarežete bodove.
4. Uklonite konac od prošivanja.
5. Gornji konac i donji konac ispod aplikacije vežite u čvor kako biste izbjeli izvlačenje.

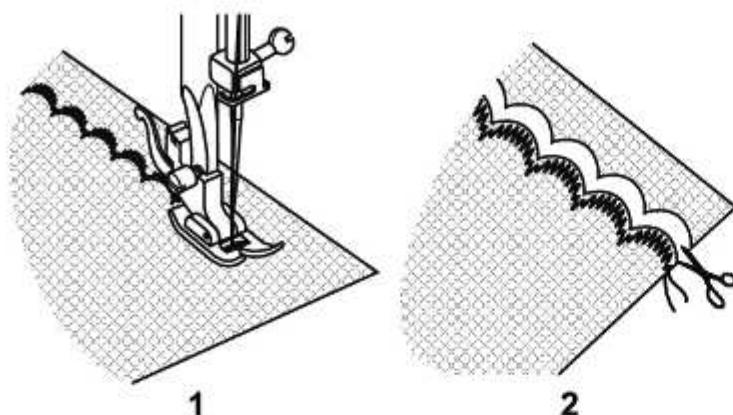Feston porub

Bod	Širina uboda	Dužina uboda
I	3~5	1~2

Feston porub može se koristiti za dekorativno porubljivanje.

- Ovaj porub koristite duž rubova materijala.
- Tkaninu odrežite što bliže duž linije šivanja. Pazite da ne prerežete konac.

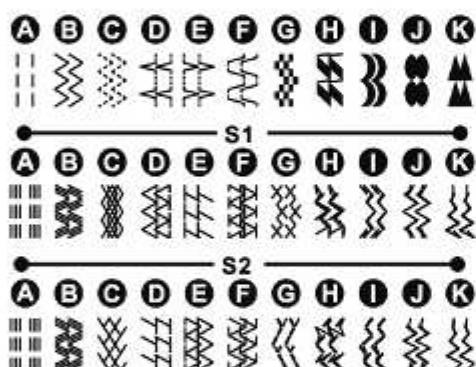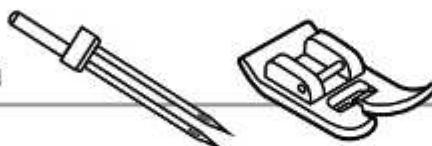Dvostruka igla

Bod	Širina uboda	Dužina uboda
A-K	2.5	1~4, S1, S2



Napomene:

Prije početka šivanja, postavite širinu šava na 2.5. Za bolji učinak šivanja upotrijebite poklopac nosača kalema (veliki)(r).

Rukom pažljivo okrećite ručni kotač (20) kako biste provjerili prolazi li dvo-igla kroz bod a da se ne dodiruje i ne udara o ploču za štopanje (8) ili stopicu.




Prilikom šivanja dvo-iglom (j), uvijek radite polako, s ravnjomjmom brzinom kako biste dobili kvalitetan šav.

Uvjerite se da su konci koji su provučeni kroz dvo-iglu iste debljine. Možete koristiti jednu ili dvije boje.

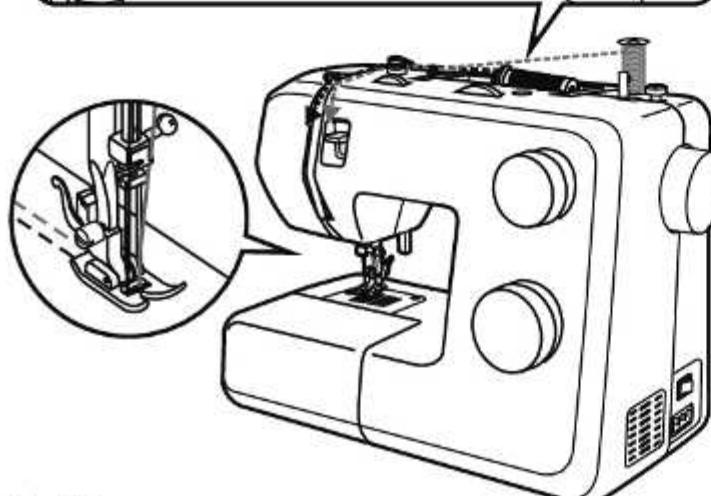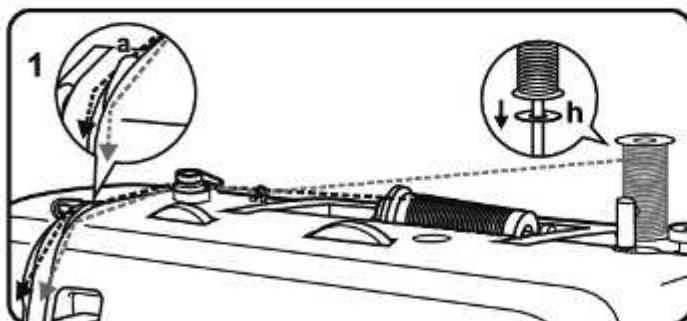


- Jednu rolicu konca (m) kao obično postavite na kalemu za konac (14) i pričvrstite kapicom za rolicu konca (r).
- Drugi šift za rolicu konca (q) utaknite u predviđeni otvor (21) na gornjoj strani šivaće mašine. Postavite jastučić od filca (h) na drugi šift za rolicu konca (q). Potom drugi kalem konca (m) postavite na drugi šift za rolicu konca.
- Umetnute dvostruka igla (j).
- Uvucite oba konca kao i obično.
- Pojedinačno uvlačenje, konac na lijevom nosaču kalema potrebno je uvući kroz lijevu stranu srebrnog diska (a), a konac na desnom nosaču kalema potrebno je uvući kroz desnu stranu srebrnog diska (a).
- Postavite jednu nit u utor na lijevoj strani vodilice igle, a drugu nit u utor na desnoj strani vodilice igle.
- Na kraju jedan konac provucite kroz lijevu iglu, a drugi konac kroz desnu iglu.

Održavanje stroja

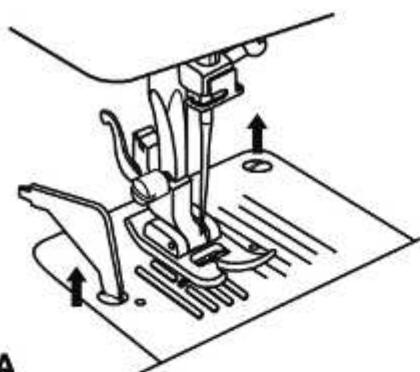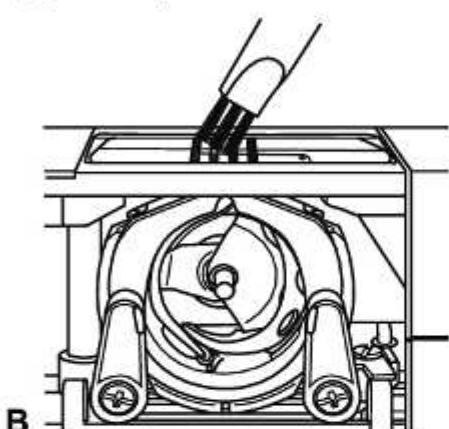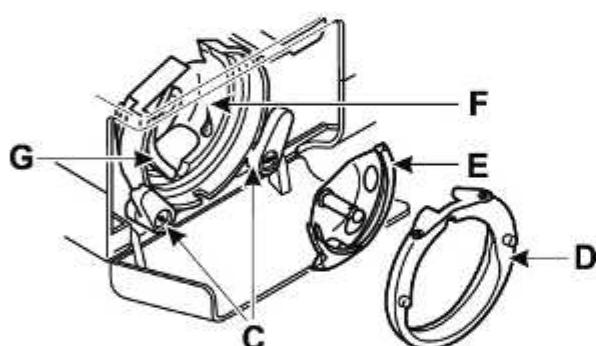**A****B**

Čuvanje

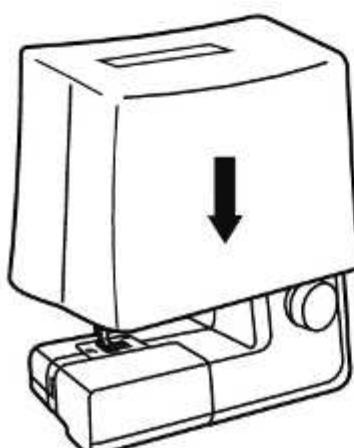

Pozor:

Isključite šivaču mašinu iz struje tako da mrežni utikač izvučete iz utičnice.

Prije čišćenja šivača se mašina mora isključiti iz opskrbe strujom.

Uklanjanje ploče za štopanje (A):

Okretanjem ručnog kotača (20) posve podignite iglu. Otvorite prednji poklopac i odvijačem (k) odvrnite vijke ploče za štopanje (8).

Čišćenje transportera (B):

Uklonite kapsulu špulice i cijelo područje očistite isporučenim kistom (n).

Čišćenje i podmazivanje prihvata (C-G):

Uklonite kapsulu špulice. Oba prihvatska držaća (C) okrenite prema van. Prihvatski prsten (D) i prihvat (E) uklonite i očistite mekom krpom. Za podmazivanje podmažite prikazano mjesto (F) uljem za šivaće strojeve (i) (1-2 kapi). Ručni kotač okrećite sve dok se prihvat (G) ne nalazi na lijevoj strani. Postavite prihvat (E) i oba držaća ponovno okrenite prema unutra. Postavite špulicu donjem koncu i ponovno umetnite ploču za štopanje.

Važno:

Ostaci prašine i konca moraju se redovito uklanjati.

Ako ne koristite šivaču mašinu, izvucite mrežni utikač iz utičnice. Koristite priloženi pokrivač za zaštitu od prašine (s). Šivaču mašinu čuvajte na suhom mjestu, van dohvata djece. Ako šivaču mašinu nećete koristiti dulje vrijeme, zaštite je od prašine, prljavštine i vlage.

Uklanjanje smetnji

Smetnja	Uzrok	Otklanjanje
Gornji konac se trga	<ol style="list-style-type: none"> Konac je pogrešno udijeven. Napetost konca je prevelika. Konac je debeo za iglu. Igra nije ispravno montirana. Konac je obavljen oko sklopa špulice (13). Igra je oštećena. 	<ol style="list-style-type: none"> Nanovo udjenite konac u iglu. Smanjite napetost gornjeg konca (3) (manji broj). Koristite veću iglu. Ponovno montirajte iglu (ravna strana prema natrag). Skinite špulicu (g) i odmotajte konac. Zamijenite iglu.
Donji konac se trga	<ol style="list-style-type: none"> Kapsula špulice nije ispravno postavljena. Kapsula špulice je pogrešno udijevena. 	<ol style="list-style-type: none"> Nanovo postavite kapsulu špulice i povucite konac. Ako se lako odmotava - ispravno. Provjerite špulicu (g) i kapsulu.
Pogrešan bod	<ol style="list-style-type: none"> Igra je pogrešno montirana. Igra je oštećena. Montirana je pogrešna igla. Montirana je pogrešna stopica. 	<ol style="list-style-type: none"> Ponovno montirajte iglu (ravna strana prema natrag). Zamijenite iglu. Veličinu igle prilagodite tkanini i koncu. Provjerite je li montirana ispravna stopica.
Igra se lomi	<ol style="list-style-type: none"> Igra je oštećena. Igra nije ispravno montirana. Tkanina je predebela/ veličina igle je pogrešna. Montirana je pogrešna stopica. 	<ol style="list-style-type: none"> Zamijenite iglu. Ponovno montirajte iglu (ravna strana prema natrag). Veličinu igle prilagodite tkanini i koncu. Koristite ispravnu stopicu.
Tkanina se nabira	<ol style="list-style-type: none"> Konac (stroj) je pogrešno udijeven. Kapsula špulice nije ispravno udijevena. Igra-tkanina-konac nisu uskladjeni. Pogrešna napetost konca. 	<ol style="list-style-type: none"> Konac (na šivačoj mašini) ispravno udjenite. Kapsulu udjenite kako je pokazano. Veličina igle mora odgovarati koncu i tkanini. Popravite napetost konca.
Šavovi se povlače ili nabiru	<ol style="list-style-type: none"> Igra je predebela za tkaninu. Napetost konca je prevelika. Nabori tkanine. 	<ol style="list-style-type: none"> Koristite manju iglu. Provjerite napetost konca. Upotrebljavajte podstavu za fine ili rastezljive tkanine.
Nepravilni šavovi, nepravilan transport	<ol style="list-style-type: none"> Konac je preslab. Kapsula špulice je pogrešno udijevena. Tkanina se nabire pri šivanju. 	<ol style="list-style-type: none"> Koristite konac bolje kvalitete. Ponovno udjenite kapsulu i pravilno postavite. Ne vucite tkaninu. Ona se mora automatski pomicati.
Iz stroja se čuje buka škripa	<ol style="list-style-type: none"> Stroj se mora podmazati. Dlačice i ostaci ulja su zalijepljeni na prihvati ili polugu igle. Korišteno je ulje slabe kvalitete koje se lijeperi na stroj. Igra je oštećena. 	<ol style="list-style-type: none"> Stroj podmažite prema uputama. Prihvati i transporter očistiti prema uputama. Stroj podmazujte samo uljem za šivače strojeve (i). Zamijenite iglu.
Stroj je blokiran	Rješenje	Uklonite gornji konac i kapsulu špulice, rukom okrećite ručni kotač (20) prema naprijed-natrag kako biste uklonili ostatke konca. Podmažite prema uputama.

Upute za odlaganje u otpad



- Uređaje s opasnim kvarom odmah odložite u otpad i osigurajte da se više ne mogu koristiti.
- Šivaču mašinu ni u kom slučaju ne bacajte u kućni otpad.
- Ovaj proizvod podliježe europskoj smjernici 2012/19/EU.
- Šivaču mašinu odložite preko ovlaštenog poduzeća za prikupljanje otpada ili preko lokalnog komunalnog poduzeća.
- Pridržavajte se trenutačno važećih propisa. U slučaju nedoumice obratite se svom lokalnom komunalnom poduzeću.
- Sav ambalažni materijal odložite na ekološki način.

Sačuvajte transportnu ambalažu šivače maštine. Ona vam može poslužiti za čuvanje šivače maštine, ali prije svega, za slučaj da šivaču mašinu morate poslati na popravak. Većina oštećenja u pravilu nastaje tijekom transporta.

Jamstvo

Za ovu šivaču mašinu postoje tri godine jamstva počevši od datuma kupnje.

Šivača mašina pažljivo je i temeljito provjerena prije isporuke.

Sačuvajte svoj račun kao dokaz o kupnji.

Ako imate reklamaciju, pozovite servisni centar.

To je jedini način osiguranja besplatne isporuke robe do nas.

Jamstvo pokriva samo neispravnosti materijala ili izrade. Ono ne pokriva habanje pokrivnih dijelova ili oštećenja lomljivih dijelova, npr. prekidača. Proizvod je namijenjen samo za privatnu uporabu. Nije namijenjen za komercijalnu uporabu.

U slučaju zlouporabe ili nepravilnog rukovanja, primjene sile ili bilo kakve intervencije koja nije obavljena od strane naše servisne službe, jamstvo se gubi.

Ovo jamstvo ne ograničava vaša zakonska prava.

Telefonski broj servisa

Ove Upute za uporabu ne mogu pokriti sve moguće primjene.

Za više informacija ili u slučaju da se javi problemi o kojima nije bilo riječi u ovim uputama za uporabu, kontaktirajte servis na broj **00800 555 00 666**

Upute za uporabu sačuvajte na sigurnom mjestu i proslijedite ga budućim korisnicima.

Adresa servisa:

CROWN Service Center
teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
DE-64839 Münster
NJEMČKA

Sewingguide-service-hr@teknihall.com

IAN 285275

Proizvođač

Imajte na umu da sljedeća adresa nije adresa servisa. Prvo kontaktirajte servisnu službu kako je gore navedeno.

Crown Technics GmbH
Turmstraße 4
D-78467 Konstanz
NJEMČKA

SILVERCREST®

 **Γραμμή εξυπηρετησης πελατών:**
00800 555 00 666 (Ατελώς)

 **Număr de service pentru reclamații:**
00800 555 00 666 (gratuit)

 **Broj službe za žalbe:**
00800 555 00 666 (besplatno)

 **Телефонен номер на гаранционния сервис:**
00800 555 00 666 (безплатен)

Έκδοση των πληροφοριών · Stanje informacija ·
Versiunea informațiilor · Актуалност на информацията:
02/2017 · Ident.-No.:022017

021VGK2103(A)(GR/RO/HR/BG)

www.sewingguide.de

IAN 285275

GR